


4.5.4 Manutenzione

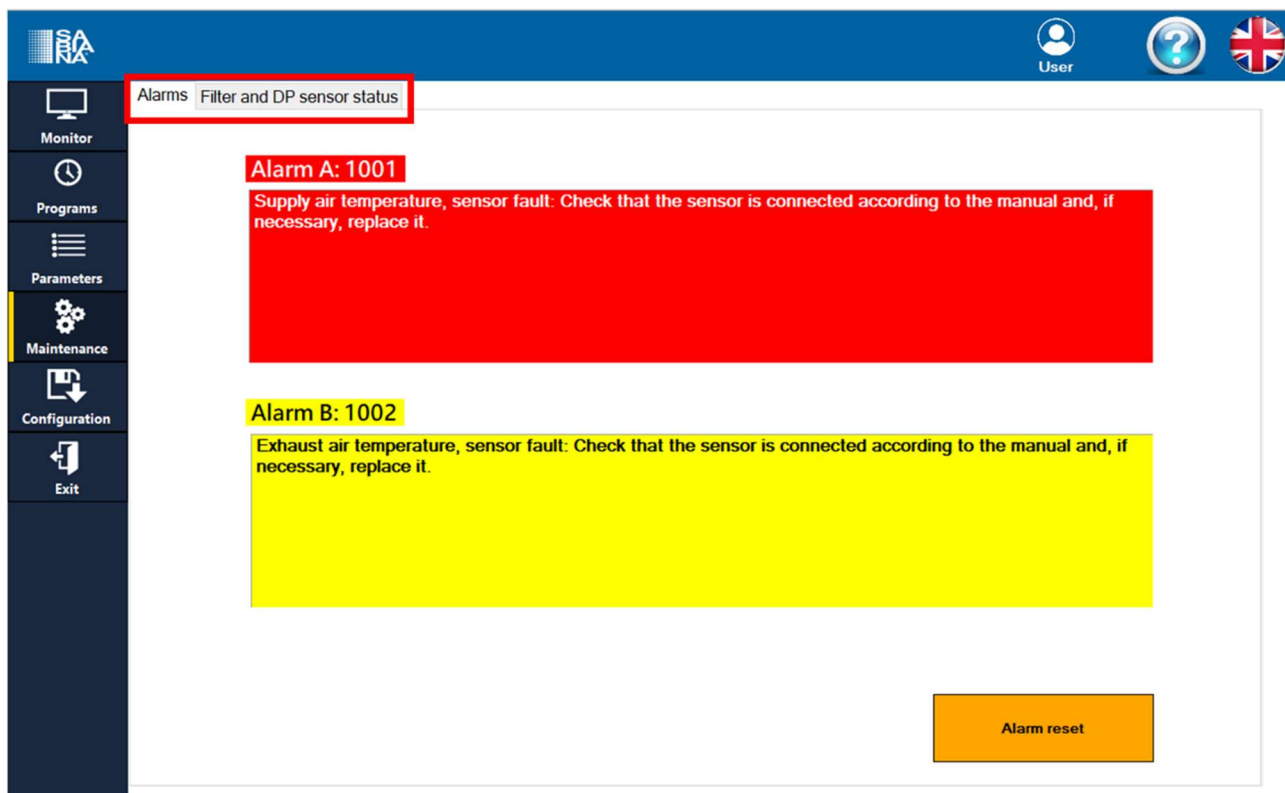


La pagina Manutenzione è composta da due sotto pagine:

- **Allarmi**
- **Stato filtro e sensore DP**

4.5.4.1 Allarmi

In questa pagina vengono visualizzati i codici di allarme e le relative descrizioni. Cliccando su "Reset Allarmi" è possibile resettare gli allarmi. Se le cause degli allarmi non sono ancora state risolte, gli allarmi ricompaiono.

4.5.4.2 Stato filtro e sensore DP

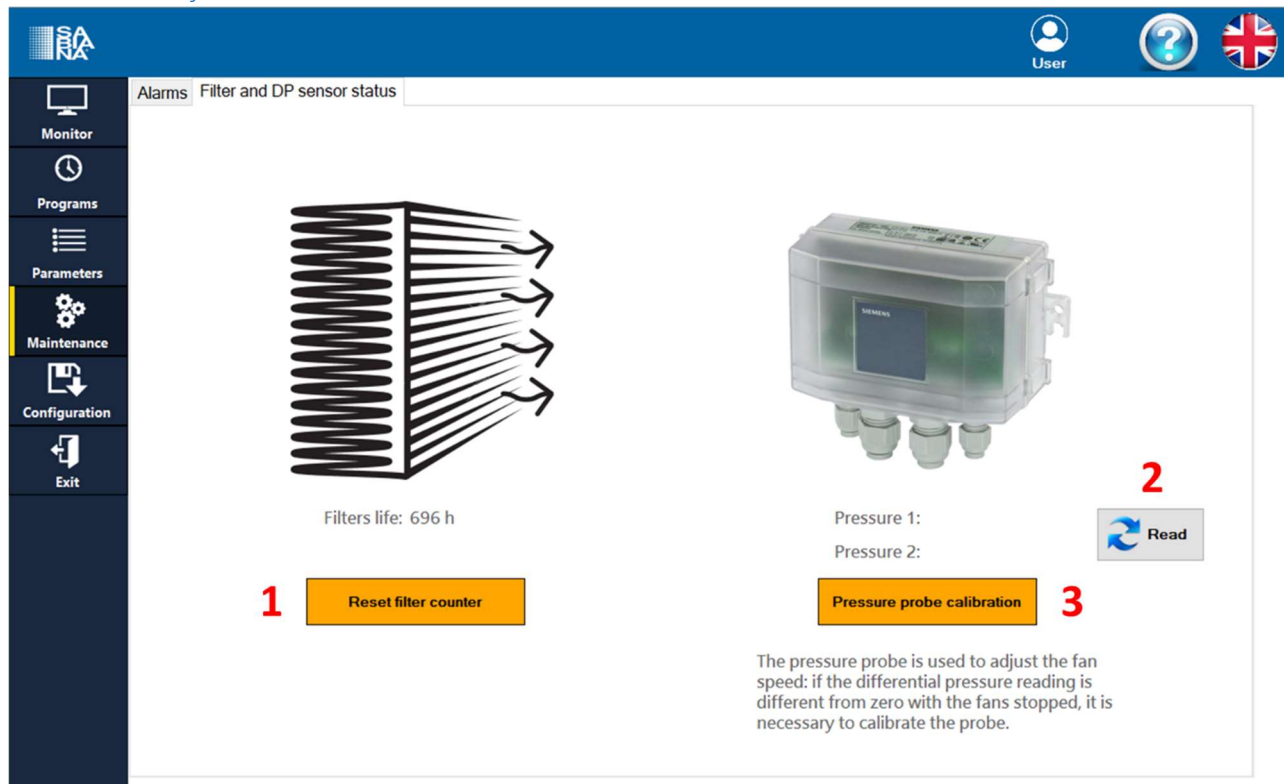

- 1. Reimposta contatore filtro** → Quando i filtri vengono sostituiti è possibile reimpostarne il contatore. Il ripristino della durata dei filtri non è necessario in quanto la logica di sostituzione non è basata su un limite di tempo, ma dipende dalla segnalazione del pressostato differenziale. Il contatore viene utilizzato solo per mostrare le ore di funzionamento reali dei filtri.
- 2. Leggi** → Cliccando sul tasto "Leggi" vengono visualizzati i valori del sensore di pressione. Il sensore di pressione potrebbe perdere leggermente il riferimento iniziale durante il funzionamento. In questo caso, cliccando su "Leggi" in modalità PROTEZIONE (ventola interrotta), verranno visualizzati valori che si scostano leggermente 0. Pertanto, per una regolazione più precisa è possibile calibrare il sensore seguendo il passaggio 3.
- 3. Calibrazione del sensore di pressione** → Cliccando su "Calibrazione sensore di pressione" si effettua la ritaratura del sensore.

ATTENZIONE: se questa procedura viene effettuata senza aver fermato il funzionamento dell'unità viene fortemente compromesso.